Manuale dell'utente e istruzioni per l'uso
RISCALDATORE IN CERAMICA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI: Leggere e seguire tutte le istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro. Non permettere a nessuno che non abbia letto queste istruzioni di montare, accendere, regolare o utilizzare la stufa.

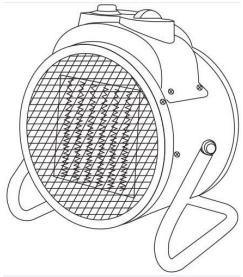

⚠WARNING

1.1 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono le rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

1.2 ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
1.3 I bambini di età inferiore a 3 anni dovrebbero essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
1.4 I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni possono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o installato nella posizione operativa normale prevista e che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione da parte dell'utente.
1.5 ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

2. introduzione
2.1A seconda del tipo di cavo di alimentazione, questo termoventilatore può essere utilizzato solo in ambienti domestici, magazzini e officine, cantieri o serre. Incorpora un termostato e un interruttore termico autoripristinante per il controllo degli elementi riscaldanti. Il termostato rileva la temperatura dell'aria e controlla la temperatura circostante. Il motore del ventilatore non è controllato dal termostato e continua a funzionare quando il termostato interrompe l'elemento riscaldante. L'interruttore termico autoripristinante spegnerà il riscaldatore per garantire la sicurezza in caso di surriscaldamento.
2.2 Quando si utilizza la stufa per la prima volta si potrebbe notare una leggera emissione di fumo. Questo è abbastanza normale e si interrompe dopo un breve periodo. L'elemento riscaldante è realizzato in acciaio inossidabile ed è stato rivestito di olio protettivo in fase di produzione. Il fumo è causato dall'olio rimasto durante il riscaldamento.

3. **Specifiche tecniche**

Modello	BH-20R2	BH-30R2	BH-50R2
Voltaggio	220-240 V	220-240 V	380-400 V
potenza richiesta	2000 W	3000W	5000W
Collocamento	25/1000/2000W	30/1500/3000W	40/2500/5000W
Dimensioni del riscaldatore (mm)	190*165*215	250*205*280	280*230*340
NO (KG)	1.44	2,50	3,90

4.Descrizione del pannello di controllo

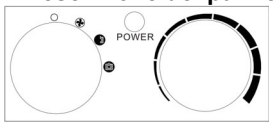

4.1 Manopola sinistra:selettore con regolazione del calore
4.2 Manopola destra: Quadrante del termostato

5. Norme particolari di sicurezza
5.1 Prima dell'uso, controllare la marcatura sul cavo di alimentazione. A seconda del tipo di cavo di alimentazione, questo apparecchio può essere utilizzato in diverse condizioni ambientali

5.2 Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quelle riportate di seguito:
5.2.1 Il termoventilatore non è adatto all'uso all'aperto con tempo umido, nei bagni o in altri ambienti bagnati o umidi.
5.2.2 Si prega di notare che il termoventilatore può diventare molto caldo e pertanto deve essere posizionato a distanza di sicurezza da oggetti infiammabili come mobili, tende e simili.
5.2.3 Non coprire il termoventilatore.
5.2.4 Il termoventilatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa a muro.
5.2.5 Non collegare il termoventilatore utilizzando un timer di accensione/spegnimento o altre apparecchiature che possano accendere automaticamente il dispositivo.
5.2.6 Il termoventilatore non deve essere collocato in ambienti in cui vengono utilizzati o conservati liquidi o gas infiammabili.
5.2.7 Se viene utilizzata una prolunga, deve essere la più corta possibile e sempre completamente estesa.
5.2.8 Non è consentito collegare altri apparecchi alla stessa presa di corrente del termoventilatore.

5.2.9 Non utilizzare questo termoventilatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina
5.2.10 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
5.2.11 Assicurarsi che la stufa sia sempre sotto sorveglianza e tenere lontani bambini e animali;
5.2.12 Non posizionare l'apparecchio su veicoli in movimento o su veicoli facilmente ribaltabili.
5.2.13 Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, scollegarlo. Non lasciare il riscaldatore per un periodo di tempo considerevole quando è in uso. Estrarre la spina, non rimuovere mai la spina tirando il cavo.
5.2.14 Tenere il riscaldatore lontano da tende o luoghi in cui l'ingresso dell'aria può essere facilmente bloccato.
5.2.15L'accoppiatore di potenza è impermeabile quando non è in uso. Per evitare possibili scosse elettriche o perdite di corrente, non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate né azionare l'apparecchio quando è presente acqua sul cavo di alimentazione.
5.2.16 Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare strutture di raccolta differenziata. Contattare l'amministrazione locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere.
5.2.17 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
5.2.18I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

6. Istruzioni per l'uso
6.1 Posizionare il termoventilatore in modo che sia in posizione verticale su una superficie solida e ad una distanza di sicurezza da ambienti umidi e oggetti infiammabili.
6.2 Collegare il termoventilatore alla rete elettrica.
6.3 Impostare la manopola del termostato su MAX e lasciare che il riscaldatore funzioni a piena potenza.
6.4 Il termoventilatore si accenderà quando il selettore del riscaldamento è impostato su una delle impostazioni di potenza.
6.5 Una volta che il controllo della temperatura raggiunge la temperatura richiesta, l'elemento riscaldante smetterà di funzionare ma funzionerà anche la ventola. Una volta diminuita la temperatura, l'elemento riscaldante entrerà in funzione. Il termoventilatore ora si avvia e si arresta automaticamente mantenendo costante la temperatura ambiente.
6.6 Prima di spegnere il riscaldatore, ruotare il termostato sulla posizione MIN e l'interruttore sulla posizione ventola, lasciare raffreddare l'apparecchio per due minuti, quindi spegnere il riscaldatore e staccare la spina.
6.7c'è un termostato per controllare il motore del ventilatore. Se la temperatura all'interno del riscaldatore è elevata, il termostato accenderà anche il termoventilatore nonostante il riscaldatore sia spento. Ad esempio, dopo il funzionamento, quando la protezione termica è disconnessa, il motore della ventola continuerà a funzionare per raffreddare la temperatura interna.

7. Pulizia e Manutenzione
7.1 Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. La custodia si sporca facilmente, pulirla spesso con una spugna morbida. Per tutte le parti sporche, pulire con una spugna imbevuta di acqua <50°C e detergente delicato, quindi asciugare l'involucro del riscaldatore con un panno pulito. Fare attenzione a non far entrare l'acqua all'interno dell'apparecchio. Non spruzzare acqua sul riscaldatore, non usare mai solventi come benzina, ecc. per pulire il riscaldatore, al fine di proteggere l'involucro.
7.2 Pulire il cavo e la spina, asciugarli e imballarli in un sacchetto di plastica.
7.3 Quando si ripone la stufa, lasciarla prima raffreddare e mantenerla asciutta. Quindi coprirlo con un sacchetto di plastica, riporlo in una scatola di imballaggio e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

8. Risoluzione dei problemi:
Puoi risolvere facilmente molti problemi comuni, risparmiando il costo di un'eventuale chiamata di assistenza. Provare i suggerimenti riportati di seguito per vedere se è possibile risolvere il problema prima di chiamare il centro servizi.

Problema	**Causa possibile**	**Trattamento**
Il riscaldatore non funziona, anche quando è collegato e l'interruttore e il termostato sono accesi.	La spina è allentata, collegamento difettoso	Estrarre la spina, controllare il collegamento della spina e della presa. Quindi connettiti di nuovo.
	Nessuna alimentazione nella presa	Inserire la spina in una presa adeguata
L'elemento riscaldante è acceso	La tensione in ingresso è troppo alta o troppo bassa	Utilizzare l'alimentazione in base alla classificazione sull'etichetta
	La griglia di ingresso dell'aria è bloccata	Tenere il riscaldatore lontano da oggetti come tende, sacchetti di plastica, carta e altri oggetti che possono coprire l'ingresso o che possono essere facilmente coperti sull'ingresso dell'aria
L'apparecchio non si è riscaldato, ha funzionato solo il ventilatore	L'interruttore non è stato posizionato sull'impostazione del riscaldamento	Ruotare l'interruttore sull'impostazione del calore
	Il termostato ha funzionato	Accendi il termostato e ascolta se c'è una voce di apertura/chiusura. Se non si sente alcun clic e il termostato non è danneggiato, il riscaldatore si accenderà automaticamente quando l'apparecchio si sarà raffreddato

	L'interruttore di ripristino automatico è entrato in funzione	Spegnere il riscaldatore e controllare l'ostruzione dell'ingresso o dell'uscita. Scollegare la spina e attendere almeno 10 minuti affinché il sistema di protezione si ripristini prima di tentare di riavviare il riscaldatore.
Rumore anormale	L'apparecchio non è in posizione verticale	Posizionare il riscaldatore su una superficie piana

Disposizione

Protezione ambientale

I rifiuti di produzione elettrica non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio.